

ハンドシュレッダー取扱説明書

PSD-39BK **PSD-39W**

最初にご確認ください。※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

セット内容 PSD-39シリーズ本体×1台 ハンドル(本体に収納されています)×1個 取扱説明書×1部

で使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。 本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。 デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがでざいます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

安全にお使いいただくために



あります。

内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡 または重傷を負う可能性がある内容を示しています。




幼児、お子様には絶対に触れさせない。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。



投入口や排出口に手や指を入れない。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。



投入口や排出口に髪の毛、ネックレス などを近づけない。



投入口や排出口にネクタイなどの衣類を 近づけない。

引き込まれてケガなどの事故につながる恐れがあり



投入口や排出口をのぞきこまない。 細断クズが飛び散り、ケガなどの事故につながる 恐れがあります。



分解・修理・改造は絶対にしない。 故障やケガの原因となります。修理は販売店または 弊社営業所にご依頼ください。




細断物を持ったまま細断しない。 細断物と一緒に引き込まれ、ケガなどの事故につ ながる恐れがあります。



高温になる場所や湿気、ほこりが多い場 所に設置しない。 故障の原因となります。



高い場所や不安定な場所には設置しな い。また、ハンドルを持って本体を持ち 運ばない。





本体が転倒、落下などにより破損した場 合は使用を中止する。

故障やケガの原因となります。販売店または弊社営 業所に修理をご依頼ください。

があります。

内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性 または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。



本体の上にものを置かない。 倒れたり、落下してけがの原因となります。 また故障の原因となります。



クリップやステープラの針などの金具は 必ず取り除く。 故障の原因となります。



直射日光のあたる場所や油煙、湿気が 多い場所に設置しない。また、水をか 故障の原因となります。



必ず規定枚数、規定素材を守る。 故障の原因となります。

規定枚数•規定素材

本機は紙類の細断専用機です。紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。


| 規定素材 | 規定枚数 | 細断形状 | | |
|-----------------|-------------|--------------|--|--|
| A4コピー用紙(64g/m²) | 1枚まで(縦2つ折り) | 3×18mmクロスカット | | |
| はがき(厚さ0.22mmまで) | 1枚まで | | | |

※クリップなどの金属や、OHPシート、新聞紙、カーボン紙、感熱紙、ポリ袋、布、ビニール・フィルムのほか、ラベル用紙やシール、宛名 ラベルが貼られたはがきなどの糊の付いたものは投入しないでください。


使用方法

●細断方法

①本体上部の引き出しからハンドルを取出して、側面に取付けます。※ハンドルはしっかり奥まで差し込んでください。



②投入口の中央に垂直に細断する物を入れます。本体をしっかり押さえて、ハンドルを右回りに回して細断します。

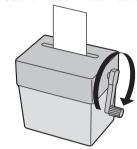

- ※A4サイズの紙を細断する場合は、縦に2つ折りして、差し込んでください。3つ折 り以上に折りたたんだ紙は細断しないでください。
- ※大きな紙は投入口(幅110mm)に入るよう小さく切ってから細断してください。
- ※細断する物がうまく入り込まない場合は、細断する物を手に持ち、少しハンドルを 回してカッターにかみこませてから細断してください。
- ※紙詰まりを起こした場合は、ハンドルを逆回転させて取除いてください。
- ※頻繁に逆回転させないでください。故障の原因となります。

細断クズ

●細断クズの捨て方

ハンドル、本体上部を取外して、ダストボックス内の細断ク ズを取出してください。

- ※各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。
- ※ダストボックスの8分目程度で細断クズを捨てることをおすすめ します。

●お手入れ方法

本体の外側の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。

※お手入れは本体の外樹脂部とダストボックスだけにしてください。

※ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉などでは、絶対に拭かないでください。ひびわれ、変形、変色、故障の原因となります。

保証規定

| | | | | | | | 株式会社 | |
|------------------------------|-----|--|---------|-------------|----------|---|------|---|
| 型番 PSD-39BK·PSD-39W シリアルナンバー | | | | | | | | |
| お客様 | CHA | | 販売店 | 販売店名・住所・TEL | | | | |
| _ | TEL | | \perp | 担当者名 | | | | |
| 保証期間 6ヶ月 | | | | | お買い上げ年月日 | 年 | 月 | 日 |

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場 合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- 保証書をご提示いただけない場合。
- 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信
- 頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使 用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

- 札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
- 名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

サンワサプライ株式会社 2010.10現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

- 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
- 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

10/10/.IMDaNo